

Bewässerungs- Anlagen

KUNDENINFORMATION



Zur Überwinterung Ihrer GARDENA-Bewässerungsanlage müssen folgende Punkte beachtet werden:

1) Bewässerungscomputer

Vor der Inbetriebnahme im Frühjahr die 9V-Blockbatterie überprüfen und ggfs. austauschen. **Achtung:** die Batterie nur bei Stromzufuhr wechseln, da sonst alle gespeicherten Daten verloren gehen.

2. Bewässerungsventile

Die Bewässerungsventile sind für den Außenbereich bestimmt und nur bedingt frostsicher. Eine absolute Frostsicherheit wird erreicht durch Entleerung des Rohrleitungssystems vor und nach dem Bewässerungsventil.

Bei Anschluss an Wasserhahn: Drehen Sie den Wasserzufluss ab und trennen Sie den Schlauch zwischen Wasserhahn und Anschlussdose. Die Wahlhebel der Ventile (orange) werden auf ON gestellt.

Bei Direktanschluss an das Hauswassernetz: Stellen Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie den Entwässerungshahn in der Hauswasserleitung.


In den Ventilboxen V3 (grüne Deckel) sollte die Entwässerungskappe geöffnet werden. Das ist die kleine Kappe zwischen Ventil 2 und 3 an der Seitenwand des Wassereingangs.

Das Rohrleitungssystem nach den Ventilen wird durch die eingebauten Entwässerungsventile automatisch entleert.

3. Bodenfeuchte- oder Regensensor

Beide Sensoren müssen im Winter frostfrei gelagert werden. Dafür einfach von der Befestigung schrauben bzw. den Bodenfeuchtesensor entnehmen.

Vor Inbetriebnahme im Frühjahr müssen neue Batterien eingesetzt und die Sensoren besonders auf Tiere geprüft werden. (Im Regensensor an der Linse).

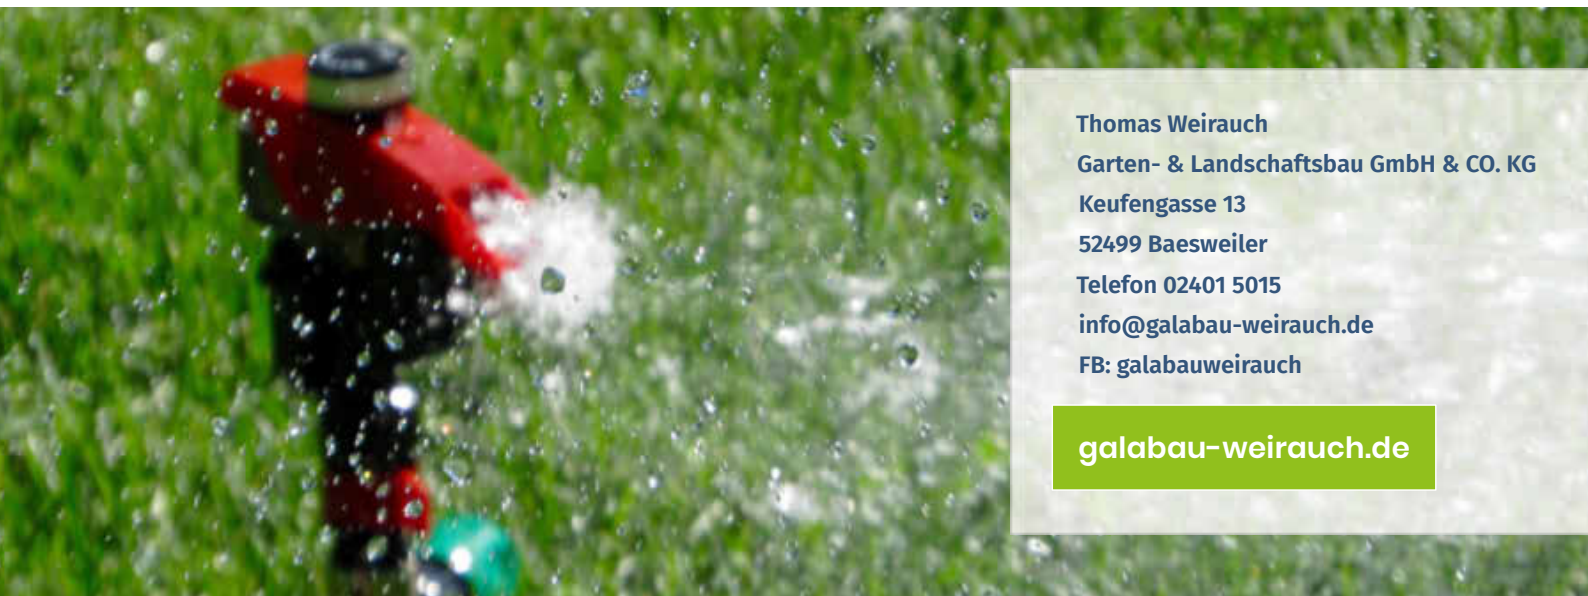

Thomas Weirauch
Garten- & Landschaftsbau GmbH & CO. KG
Keufengasse 13
52499 Baesweiler
Telefon 02401 5015
info@galabau-weirauch.de
FB: galabauweirauch

galabau-weirauch.de



4. Basisgerät

Die kleinen grauen Geräte am Anfang von Tropfschläuchen bzw. der Micro-Drip-Bewässerung müssen vor Frosteinbruch demontiert und frostsicher gelagert werden. Es empfiehlt sich, auf die offenen Enden spezielle Verschlussstopfen bzw. ein Tüte mit Gummi zu stülpen.

Im Frühjahr vor Inbetriebnahme der Anlage sollten das im Basisgerät vorhandenen Sieb unter fließendem Wasser gereinigt werden.

5. Versenkregner

Im Frühjahr vor Inbetriebnahme der Anlage sollten die in den Versenkregnern vorhandenen Siebe gereinigt werden. Dies gilt insbesondere bei der Entnahme des Wassers aus Zisterne & Co.

Nach der Installation im Frühjahr Probedurchläufe auf allen Bewässerungskanälen durchführen. Gegebenenfalls die Regner neu einstellen.

Bei dem MICRO-DRIP-SYSTEM müssen alle Tropfer nachgegangen werden. Defekte Tropfer müssen ausgetauscht werden.

Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen zur Pflege Ihrer Anlage gerne persönlich zur Verfügung. Fragen Sie nach einer individuellen Pflegeanleitung oder einem Angebot über die professionelle Pflege Ihrer Bewässerungsanlage.

Ihr Experte für Garten und Landschaft

Thomas Weirauch

Thomas Weirauch
Garten- & Landschaftsbau GmbH & CO. KG
Keufengasse 13
52499 Baesweiler
Telefon 02401 5015
info@galabau-weirauch.de
FB: galabauweirauch

galabau-weirauch.de